

इस्तेमाल करते हुए सावधानियाँ

ध्यान रखिए

- यह उपकरण कम शारीरिक, संवेदी या मानसिक, क्षमताओं, या अनुभव और ज्ञान की कमी के व्यक्तियों (बच्चे सहित) के द्वारा उपयोग के लिए नहीं है, यह उनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा उपकरण के उपयोग के विषय में पर्यवेक्षण या निर्देश दिया गया है। यह उपकरण बच्चों के खेलने के लिए नहीं है यह सुनिश्चित करने के लिए निगरानी की जानी चाहिए।
- रेफ्रिजरेटर पर या इसमें लगे बिजली के पुजों पर पानी के छींटे न लगने दें, पानी से बिजली वाले हिस्सों की इन्सुलेशन खराब हो जाती है और बिजली के शॉर्ट—सर्किट या झटके की आशंका हो सकती है.
- रेफ्रिजरेटर के नजदीक रंग—रोगन या पेंट का ज्वलनशील स्प्रे इस्तेमाल न करें, इससे निकलने वाली गर्मी से ज्वलनशील एरोसोल आग पकड़ सकते हैं।
- ईंधन या बेंजीन जैसे रसायन रेफ्रिजरेटर में न रखें इनसे निकलने वाले धुएँ या भस्म से खाने की चीजें खराब हो सकती हैं और साथ ही विस्फोट की आशंका बन सकती है।
- छोटे बच्चों या अस्वस्थ व्यक्तियों को बिना अपनी निगरानी के रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। छोटे बच्चों की पूरी निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि वह रेफ्रिजरेटर से खेल न करें।
- दरवाजा खुला रहने से बाहर की गर्म हवा रेफ्रिजरेटर के भीतर चली जाती है और इस कारण भीतर का ठंडा तापमान बनाए रखने के लिए रेफ्रिजरेटर ज्यादा बिजली खींचता है।
- रेफ्रिजरेटर ठीक से काम न करें या कोई खराबी हो जाए तो उसे इस्तेमाल न करें। उसे पावर सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर दें और अपने व्हर्लपूल सर्विस सेंटर को सूचित करें।
- यदि बिजली की तार खराब हो गई हो तो किसी भी दुर्घटना से बचाव के लिए व्हर्लपूल अधिकृत सर्विस सेंटर से अथवा इसकी जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति से तार बदलवा ले।
- गर्म (60 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा) या भारी (10 किलोग्राम से ज्यादा) चीजें या जलती हुई मोमबत्ती रेफ्रिजरेटर के ऊपर न रखें।
- लिक्विड या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को ठंडा करने के लिए शीशे के कंटेनर/ बोतलों से भरकर फ्रीजर/चिलर कम्पार्टमेंट में ज्यादा देर तक न छोड़ें वरना फ्रीज होने पर वो फूट जाएंगी।

सुरक्षा संबंधी सावधानियाँ

आपकी और दूसरों की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण हैं

हमने इस निर्देश पुस्तिका में और इस उपकरण पर कई सुरक्षा संदेश दिए हैं।

- रेफ्रिजरेटर चलाने से पहले सुरक्षा और चलाने संबंधी निर्देश ध्यान से पढ़ें।
- इस निर्देश पुस्तिका को संग्राल कर रखें।
- इस रेफ्रिजरेटर पर लिखी सभी चेतावनियाँ, निर्देश और टिप्पणियाँ महत्वपूर्ण हैं। कृपया उन्हें पूरी तरह ध्यान में रखें।
- सर्वात्मम कार्यकुशलता पाने के लिए हमेशा निर्देश पुस्तिका की सभी हिदायतों का पालन करें।
- इस प्रॉडक्ट के बारे में व्हर्लपूल से या अपने डीलर से पत्राचार करते समय मॉडल नम्बर और सीरियल नम्बर दोनों ही लिखें।
- केवल अधिकृत व्हर्लपूल सर्विस सेंटर से ही सर्विसिंग करवाएं।
- गैस चार्जिंग के दौरान सर्विस इंजीनियर को अपना पूरा सहयोग दें।

! यह सुरक्षा सतर्कता या सेफ्टी अलर्ट का संकेत है। यह संकेत आपको उन खतरों से अगाह करता है जो आपकी या दूसरों की जान ले सकते हैं या नुकसान पहुँचा सकते हैं। सभी सुरक्षा संदेशों के साथ आपको सुरक्षा सतर्कता संकेत व खतरा एवं चेतावनी जैसे शब्द दिखाई देंगे।

निर्देशों का पालन न करने पर आपकी जान जा सकती है या आप गंभीर रूप से घायल हो सकते हैं।

- सभी सुरक्षा संदेशों पर खतरे का संकेत रहेगा जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे चोट को कम किया जा सकता है और निर्देशों का पालन न करने पर क्या-क्या हो सकता है।
- बेन्टीलेशन द्राओं को खोलने या बंद करते समय ढाँचे की सजावट को साफ रखें।
- डिफ्रिस्टिंग करते समय निर्माता द्वारा दी गई हिदायतों के अतिरिक्त मैकेनिकल चक्रों या अन्य किसी विधि का उपयोग न करें।
- रेफ्रिजरेटर सर्किट को हानि न पहुँचावें।
- फूड स्टोरेज कम्पार्टमेंट में किसी इलेक्ट्रिकल एलायसेस का इस्तेमाल न करें।

Consumer Copy

A relationship for life with

The 10 (9+1) Year Warranty*

The 5 (4+1) Year Warranty**

Name _____

Address _____

City _____ State _____ Pin _____

Tel. (O) _____ (R) _____

Model No. _____ Serial No.- _____

Date of Purchase _____ Date _____ Month _____ Year _____

Purchaser's Signature

Dealer's Stamp & Signature

WHIRLPOOL offers the original purchaser 1 year comprehensive warranty and a 9*14** years additional warranty on the compressor.

व्हर्लपूल की ओर से मूल खरीदार को 1 साल की संपूर्ण वारंटी व कम्प्रेसर पर 9*14** साल की अतिरिक्त वारंटी दी जाती है.

*MODEL 215/230/260/305 I-MAGIC FRESH/VITAMAGIC/PRM/ ROY

** MODEL (200 4,5 STAR) / (205 3 STAR) I-MAGIC PRM/ROY

**MODEL 200/205 GENIUS CLS/CLS+-I-MAGIC PRM/ROY

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

- प्र.1 उ० रेफ्रिजरेटर चलने पर आवाज़ क्यों आती है?
यह सामान्य है क्योंकि रेफ्रिजरेटर के पीछे लगे कम्प्रेसर में मूवेबल पार्ट्स होते हैं स्विच ऑन करने पर सक्रिय हो जाते हैं।
- प्र.2 उ. क्या वेजीटेबल व फ्रूट बॉक्स में नमी आना सामान्य है?
हाँ, सब्जियों में मौजूद पानी वाष्पीकरण होने पर रेफ्रिजरेटर की ठंडी सतह के संपर्क में आता है और फलस्वरूप नमी/ पानी के कण बन जाते हैं।
- प्र.3 कृ मेरा रेफ्रिजरेटर एक दिन में कितनी बिजली बचाता हैं?
बी.आई.एस. मानक (भारतीय मानक ब्यूरो) के अंतर्गत 190 एवं 215 लीटर वाले फ्रिज में एक दिन में 0. 92 से 1.0 यूनिट बिजली खर्च होती है. परन्तु यह इस्तेमाल (लोड़ ज्यादा हो या दरवाजा बार—बार खुले जो बिजली ज्यादा लगती है) और मौसम के हालात पर निर्भर है।
- प्र.4 उ. मेरे रेफ्रिजरेटर से गंध क्यों आती है?
चेक करें कि कोई तेज़ गंध वाली चीज़ बिना लपेटे तो रेफ्रिजरेटर में नहीं रखी है. इसे पॉलीथीन में लपेटें या बंद कंटेनर में रखें, कटा हुआ नींबू रख देने से भी गंध कम होती है।
- प्र.5 उ. आईस बनाने में कितना समय लगता है?
यह मौसम के हालात और इस्तेमाल पर निर्भर होता है।
- प्र.6 उ. रेफ्रिजरेटर की साइड वाली दीवारें कई बार गर्म हो जाती हैं?
यह सामान्य है क्योंकि यहीं कंभिनेट के साइड वाले किनारों को गर्म रखने के लिए हॉट गैस टयूब फिट है जो नमी ज्यादा होने की स्थिति में दीवारों पर पानी के कण जमा होने से रोकती है।
- प्र.7 उ. मुझे रेफ्रिजरेटर की सफाई कितने दिनों में कर लेनी चाहिए ?
हमारा सुझाव है कि आप महीने में दो बार अपने रेफ्रिजरेटर की सफाई करें, ध्यान रहे कि सफाई करते समय बिजली का प्लग सॉकेट से अगल निकाल दिया गया है।
- प्र.8 उ. चिलर का क्या फायदा है?
चिलर पानी की बोतलों, सॉफ्ट ड्रिंक, आदि को तेजी से ठंडा करता है। बंद कंटेनरों में आप पनीर, दूध से बनी चीजें और चॉकलेट भी रख सकते हैं।
- प्र.9 कृ चिलर के एकदम नीचे वाले शेल्फ पर रखी हुई मेरी सब्जियाँ क्यों खराब हो जाती है?
चिलर के नीचे वाला हिस्सा सब्जियाँ रखने के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारा सुझाव है कि सब्जियों को वेजीटेबल व फ्रूट बॉवल में रखें जिसमें साब्जियों को ताजा रखने के लिए आवश्यक तापमान रहता है।
- प्र.10 कृ रेफ्रिजरेटर के लिए व्हर्लपूल कौन से स्टेबिलाइजर की सलाह देता हैं।
रेफ्रिजरेटर 150—250 वोल्ट रेंज में स्टेबिलाइजर के बिना काम कर सकता है लेकिन वोल्टेज में इस सीमा के उतार—चढ़ाव की संभावना को देखते हुए व्हर्लपूल की सलाह है कि आप डयूरोमैक्स ब्रांड का वोल्टेज स्टेबिलाइजर इस्तेमाल करें। इसकी विशेष जानकारी के लिए कृपया अपने निकटतम अधीकृत डीलर से संपर्क करें।
- प्र.11 उ. क्या मेरा रेफ्रिजरेटर इन्वर्टर या जनरेटर से चलेगा ?
हमारी सलाह है कि आप इन्वर्टर से इसे न चलाएं लेकिन क्षमता के आधार पर जनरेटर इस्तेमाल किया जा सकता है।
- प्र.12 कृ फ्रीजर डोर और चिलर ट्रे पर नमी के कण दिखाई देते हैं. क्या यह सामान्य है?
हाँ, क्योंकि दरवाजा खुलने पर गर्म हवा कंभिनेट के भीतर चली जाती है और ठंडी सतह के संपर्क में आती है। जिसके फलस्वरूप नमी / पानी के कण बन जाते हैं।

आपके पुराने रेफ्रिजरेटर का निवर्तन या निपटारा

- बच्चों का रेफ्रिजरेटर के अंदर फंसने या दम घुटने जैसी घटनाओं से बचाव जरूरी है, इस्तेमाल में न आने वाले या छोड़े हुए रेफ्रिजरेटर खतरनाक साबित हो सकते हैं अगर वो कुछ दिनों से बकार रखें हों। यदि आप अपने पुराने रेफ्रिजरेटर को छोड़ना चाह रहे हों तो दुर्घटनाओं से बचने के लिए कृपया इन निर्देशों का पालन करें।

- अपना पुराना रेफ्रिजरेटर व फ्रीजर फँकने से पहले दरवाज़े निकाल लें।
- शेल्फ अंदर ही रहने दें ताकि बच्चे आसानी से चढ़ न सकें।
- इस उत्पाद में **Cyclopentane/R141b** इन्सूलेशन ब्लोइंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है इस उत्पाद के पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित निपटाने के संबंध में अपने स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें।


MAINTENANCE AND CARE

1. **Levelling your refrigerator**

Fix and rotate the leg for leveling the refrigerator so that the door closed automatically when half open door released.

रेफ्रिजरेटर को लेवल करना

रेफ्रिजरेटर को लेवल करने के लिए पाये को बैठकर घुमाएं ताकि दरवाज़ा आधा खुलने पर खुद ही बंद हो जाए.

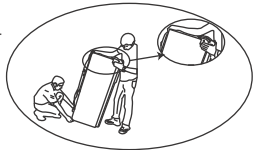

2. **Defrosting your refrigerator / रेफ्रिजरेटर को डीफ़्रोस्ट करना**


(i). **Thermostat Controlled/ थर्मोस्टेट कंट्रोल्ड**
Press this button for defrosting once in every 3 days to avoid excess ice formation in the freezer. This button comes out automatically after defrosting.

ज्यादा बर्फ के जमाव से बचाव के लिए डीफ़्रोस्ट बटन का इस्तेमाल हर 3 दिनों में करें. बर्फ पिघलने के पश्चात यह बटन अपने आप बाहर आ जायेगा.

(ii). **Icemagic Pro & Vitamagic Pro** : These models have advanced 6th Sense Intellifrost Technology that automatically defrosts the freezer and prevents excess ice formation.

3. CLEANING

To ensure optimum performance of the refrigerator & long lasting durability, it is recommended that the refrigerator is cleaned with a soft cloth after every 20-25 days. While cleaning, it is advisable to unplug the power-cord to ensure safety.

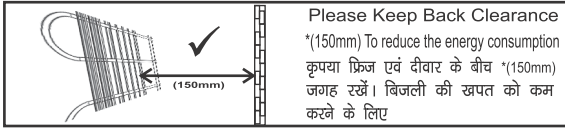

Welcome to the Whirlpool® family

Dear Homemaker,

Congratulations on bringing home your new Whirlpool® Vitamagic/icemagic/genius/Icemagic Pro We would like to welcome you to the fraternity of Whirlpool® homemakers who believe in giving their families nothing but the best. You would be proud to know that Whirlpool® is the largest appliance company in the world and that a Whirlpool® appliance finds a new home in some part of world, every two seconds. This has been possible because homemakers like you choose Whirlpool® and reinforce our belief in Innovation, Operational and Customer Excellence. Our appliances are elegantly styled and convenient to use. They promise you premium quality and fill your life with the magic of Whirlpool®. To get the best out of your Whirlpool® Vitamagic / icemagic / genius, use this simple and easy to understand guide and follow the instructions. We love to assist you with your queries and suggestions at the Whirlpool® Home Care Centre number mentioned in the user guide or at www.whirlpoolindia.com We wish you years of joyful homemaking with your Whirlpool® Vitamagic / icemagic / genius and look forward to having a great relationship with you.

Yours sincerely

Whirlpool® of India Limited

व्हर्लपूल® परिवार में आपका स्वागत है

प्रिय होममेकर,


अपने घर में नया व्हर्लपूल® वीटामैजिक / आइसमैजिक / जिनियस / आइसमैजिक प्रो लाने पर आपको बधाई! आपका स्वागत है. दुनियाभर के व्हर्लपूल® होममेकर्स के इस विशेष परिवार में जो अपनों को हमेशा सर्वात्म ही देने में भरोसा रखते हैं। आपको जानकर गर्व होगा कि व्हर्लपूल® दुनिया भर में घरेलू उपकरण बनाने वाली नं० 1 कम्पनी है. हर दो सेकंड में दुनिया के किसी न किसी परिवार में अपनी जगह बनाता है व्हर्लपूल® यह आपके कारण है कि हमारा भरोसा नवाचार और संचालन एवं ग्राहक उकृष्टता में बढ़ा है। हमारे उपकरण सुविधाजनक डिजाइन और उपयोग में आसान हैं, ये वादा करते हैं उतम क्वालिटी का और आपके जीवन में व्हर्लपूल® का जादू भरने का अपने व्हर्लपूल® से सर्वात्म परिणाम लेने के लिए इस आसान व सरल गाईड में दी गई हिदायतों को पढ़ लें। अपने किसी भी सवाल या परेशानी के लिए हमारे व्हर्लपूल® कस्टमर केयर पर कॉल करें। www.whirlpoolindia.com पर सम्पर्क करें।

हम कामना करते हैं कि वर्षों तक अपने व्हर्लपूल® वीटामैजिक / आइसमैजिक / जिनियस से आप अपने परिवार में खुशियाँ लायें और हमारा ये रिश्ता बना रहे। आपका शुभेच्छ।

व्हर्लपूल® ऑफ इंडिया लिमिटेड

Getting to know your Whirlpool® Icemagic Fresh/IM PowerCool/Genius/Vitamagic/Icemagic Pro

Your new Whirlpool® Vitamagic / Icemagic / Genius / Icemagic Pro has been designed to give you and your family the boundless joy of ice and fast cooling throughout the hottest of summers! The refrigerator comes with many thoughtfully designed features to surprise and delight you.

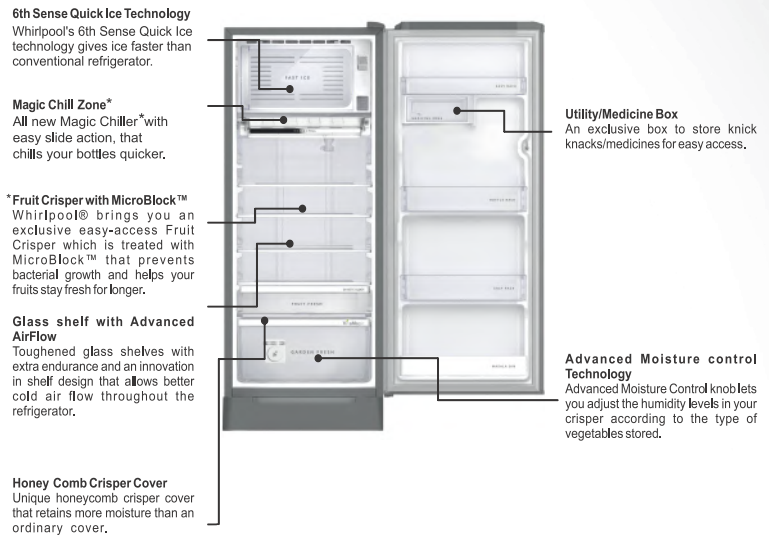

Getting to know your Refrigerator

a) **Adjusting the Temperature**

(1) For UI Models :-

- Press Key 1 to select set point LOW, MID and HIGH cool setting
- Press and Hold Key 1 for 3 seconds to select ECO Mode setting
- Press FF Key to select Fast Forward Ice Mode, FFI LED will be on and previous mode LED will remains on.
- Press FF Key again to deselect Fast Forward Ice Mode, and go back to Normal Mode, the FFI LED will be off.

(2) For Thermostat Controlled Models :-

Set the Temperature Control Knob as per your requirements and usage conditions to make sure your food stays fresh for a longer period of time.

(3) For IM PRO models.

- The default temperature ws set to everyday.
- Press key to select set point ECO Everyday and uwck chwill cool settwng.
- Press and hold key to select fast forward wce mode FFI LED wvll be on.
- Press and hold key agawn to deselect fast forward wce mode and go back to Normal Mode, the FFI LED wvll be df

Knob Position	Usage conditions
Between 1-2	Cold days or door is not opened very frequently.
Between 3-4	Intermediate conditions e.g. Monsoons.
Between 5-6	Hot days or door is opened very frequently.

LED Position	Usage conditions
Set point Min / ECO	Cold days or door is not opened very frequently.
Set point Mid / Everyday	Intermediate conditions e.g. Monsoons.
Set point Max / Quickchill	Hot days or door is opened very frequently.

b) **COOLING RETENTION**

- 12 Hours* cooling Retention during Power cuts.

c) **ALL NEW MAGIC CHILLER***

- All new Magic Chiller* with easy slide action, that chills your bottles quicker.

d) **NEW MICROBLOCK™ FRUIT CRISPER***

- Maintains fruits at optimum temperature & moisture level for maximum freshness
- Unique life-long Microblock coating that actively prevents upto 99.9% microbial growth

e) **UP to 7/12 DAYS GARDEN FRESH**

- HoneyComb Crisper Cover**
- Unique HoneyComb Crisper cover ensures that your fruits and vegetables remain garden fresh for upto 7/12 days.
- The Crisper cover also doubles up as an extra shelf
- Advanced Moisture Control Knob**
- Helps you control the humidity level in the crisper for different vegetable types (soft/ hard)
- Activated carbon**
- Freshenizer crystals absorb excess oxygen so that your vegetables stay fresher for longer
- Zeolite Pouch
- (1) Zeolite Crystal absorb ethylene, so that your vegetable stay fresh.
- (2) For Good performance, zeolite pouch needs to change "every 30 days" .
- MICROBLOCK VEG CRISPER**
- Maintains vegetable at optimum temperature & moisture level for maximum freshness
- Unique life-long Microblock coating that actively prevents upto 99.9% microbial growth

* In select models only.

#EPS insulation provided inside chiller to avoid condensation. Don't remove it.

* Tested as per Whirlpool internal test conditions.

* All claims required minimum 10 Hours- continuous Run of Refrigerator after loading.

W10772116