Features

★ Power Cut EverCool™ /पावर कट एवरकूल

LG Power cut Evercool, consists unique phase change material in Freezer section, maintains optimum cooling inside refrigerator up to 9 hours# even during long power cuts.

LG पावर कट एवरकूल – फ्रीजर विभाग में चरण बदलने वाली विशिष्ट सामग्री होती है, जो लम्बे समय तक विद्युत आपूर्ति न होने पर भी रेफ्रिजरेटर में 9 घंटे# तक अनुकूलतम ठंडक बनाये रखता है।

Suggestion for better cooling & cooling retention / बेहतर ठंडक और प्रतिधारण के लिए सुझाव

1. Before loading let the refrigerators run for **12 hours.** Set the thermostat at **5.**
लोड करने से पहले रेफ्रिजरेटर को 12 घन्टे के लिए चलाएं। थर्मोस्टेट नोब को 5 पर सेट करें।



2. Refrigerator need to run minimum 8 hours continuously to freeze the EverCool case to provide maximum cooling retention.
रेफ्रिजरेटर को कम से कम 8 घन्टे तक लगातार चलाएं जिससे कि एवरकूल टैंक फ्रीज हो जाए और अधिकतम कूलिंग बनाए रख सकें।

3. Temperature Setting as per shown picture as per different model.
तापमान को विभिन्न मौसमों के लिए दिखाए गए चित्र और मॉडल के अनुसार सेट करें।



 # As per LG Standard / LG आन्तरिक परीक्षण के अनुसार

Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)

1. When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operator's manual, it means the product is covered by the e-waste Management and Handling Rules, 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.
2. Do's
   a. The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal.
   b. Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional / unrepairable so as to prevent its accidental breakage.

Don'ts
a. The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service personnel.
b. The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/ kabariwallah.
c. The product is not meant for mixing into household waste stream.
d. Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.
3. Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection)Act 1986.
4. Hazards of improper handling or accidental breakage
   a. The refrigerant (R134a) used, if overexposed, might cause dizziness and loss of concentration. Liquid contact can cause irritation and frostbite. The refrigerant(R600a), squirting out of the pipes could ignite or cause eye injury.
   b. The blowing agent cyclopentane is highly flammable liquid and vapor, Harmful to aquatic life. Contact with liquid may cause cold burns / frost bites. Repeated exposure causes skin dryness.
5. 'This product is compliant with the requirement of Hazardous Substances as specified under Rule 13 (1) & (2) of the E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011'.
6. To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Toll Free No. 1800-180-9999 / 1800-315-9999 for details. All collection centre and pick ip facilities are done by third parties with LG Electronics India Pvt. ltd. merely as a facilitator..
   For more detailed information , please visit : http://www.lg.com/in

अपने पुराने उपकरण का निपटान (उत्पाद ई–अपशिष्ट के अनुसार)

1. जब इस क्रास वाले पहिये वाले बिन का चिह्न किसी उपकरण और उसके आपरेटर की पुस्तिका के साथ संलग्न होता है तो इसका अर्थ है ई–अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2011 के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, और इसका मतलब यह है नवीनीकरण करना, तहस–नहस करना, सुविभिक्त कर दो है।
2. करें –
   क– उपकरण को सिर्फ अधिकृत पुन: नवीनीकरणकर्ता अधिकारी को निपटान करने हेतु हस्तान्तरित करें।
   ख– उपकरण आसंगत न हो तो इसे अलग क्षेत्र में रखें ताकि इससे होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।

न करें –
क– इस उपकरण को स्वयं / खुद नहीं खोलना चाहिए। उपकरण को केवल अधिकृत अधिकारी के द्वारा ही खोला जाना चाहिए।
ख– इसका मतलब यह नहीं है कि उपकरण को पुन: बिक्री के लिए किसी भी अनाधिकृत संस्था / संगठन–व्यक्ति / कबाड़ीवाला को न दें।
ग– इस उपकरण का मतलब यह मिक्सुन नहीं है कि इसे किसी घरेलू सामान के साथ मिलाकर रख दें।
घ– उपकरण क्षेत्र में अतिरिक्त पुर्जों को नहीं बदलना चाहिए।
3. यदि किसी अनाधिकृत विभाग या व्यक्ति के द्वारा निपटान किया जाता है तो यह पर्यावरण (सुरक्षा) धारा 1986 के अन्तर्गत आता है।
4. दुर्घटनावश टूट फूट तथा अनावश्यक रख–रखाव से बचाव ।
   क–रेफ्रीजरेन्ट (R134a) यदि सम्पर्क में अधिक आता है तो, चक्कर आना व एकाग्रता में कमी उत्पन्न हो सकती है, तरल पदार्थ का सीधा सम्पर्क, शीतदंश व जलन का कारण हो सकता है। इसी प्रकार रेफ्रीजरेन्ट (R600a) का पाईपों से रिसाव होने से आग लग सकती है तथा आँख भी खराब हो सकती है।
   ख– साइक्लोपेन्टेन आवरण ज्वलनशील तरल व वाष्पीय होने के कारण उद्विग्न जीवन के लिए काफी नुकसान देह हो सकता है। तरल पदार्थ के सम्पर्क में आने पर ठण्डी जलन तथा बर्फ बर सम्पर्क में आने से त्वचा शुष्क हो सकती है।
5. यह उपादए ई–अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम 2011 के अन्तर्गत 13(1) एवं (2) के तहत निर्दिष्ट खतरनाक पदार्थों की आवश्यकता का पालन करता है।
6. उपरोक्त पदार्थों के निपटान के लिए नजदीकी निपटान संस्थान (रिसाइकल केंद्र) में कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-180-9999 / 1800-315-9999 पर कॉल करें, सभी संग्रहण केन्द्र व पिक अप की सुविधाएँ किसी थर्ड पार्टी जो LG Electronic India Pvt. Ltd. को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हो के अन्तर्गत।
   ज्यादा जानकारी के लिए देखें वेबसाइट : http://www.lg.com/in

Before Calling for Service

Check for yourself

Type of Complaint	Probable Cause	Remedy
1. Refrigerator does not work.	–Thermostat switch in 'OFF' position.	Check that the thermostat knob is on'Normal' (No.5) position and not in off position.
	–Power Supply Off.	Check that the refrigerator main supply plug is connected to the wall socket and that the supply is on. Check that the fuse is intact in the supply line.
2. Refrigerator attempts to start, but does not operate.	–Low Voltage.	Install a line-correcting transformer in the mains, or a Voltage Stabilizer.
3. Refrigerator contents not cooling.	–Defrosting over due	Defrost the refrigerator.
	–Restriction of cold air circulation.	Provide space in between the dishes. If the shelves are covered with cloth or polythene, remove it.
	–Improper thermostat control selection.	If the refrigerator is required to give a low temperature turn the thermostat knob towards colder (No.7) position.
	–Entry of hot air.	Opening and closing of the door too often will result in hot air from outside rushing into the refrigerator causing the temperature to go up. Reduce the frequency of opening of the door
	–Storing hot foods.	Avoid storing hot foods in the refrigerator, cool them to room temperature before placing them inside the refrigerator.
4. Formation of water drops on exterior of refrigerator.	–High humidity during mansoon season.	During the mansoon, when the humidity in the atmosphere reaches around 90% water droplets may form around the sides of the refrigerator cabinet, especially the top portion. This moisture should be wiped off periodically. Contact our serviceman to check the door seal for proper and uniform contact with the cabinet.
5. Formation of droplets on the underside of the Chiller tray.	–Hot and humid climate.	In hot and humid weather the moist air rushes inside whenever the refrigerator door is opened. This results in excess frosting on the Evaporator, and condensation on the Chiller tray bottom. Avoid too frequent door openings.
6. Smell and odour.	–Improper covering and wrapping of food.	Wrap and cover foodstuffs properly. Place caps on bottles and other liquid stores. If the smell persists, defrost the refrigerator, remove all foodstuffs, clean the refrigerator thoroughly and wipe it dry before restarting.
7. Difficulty in formation of ice and ice-cream.	–Incorrect thermostat setting.	Set the thermostat on 'Colder' (No.7) position.
	–Defrosting overdue.	Excessive frost on the freezer, should be defrosted. Ensure that the container of ice-cream or ice is in proper contact with the surface of the freezer. Do not use bowls.

परेशानी पहचानिए – खुद सुधारिए

परेशानी	संभावित कारण	निवारण
1. रेफ्रिजरेटर काम नहीं करता.	थर्मोस्टेट का स्विच 'ऑफ' स्थिति में	देखिए कि थर्मोस्टेट का नॉब सामान्य (नं.5) की स्थिति में हो, न कि 'ऑफ' स्थिति में. ये भी देख लीजिए कि
	विद्युत आपूर्ति बंद.	रेफ्रिजरेटर की मेन सप्लाई का प्लग वॉल सॉकेट लगा हो औरआपूर्ति चालू हो, वे भी जांच लीजिए कि विद्युत लाइन में लगा फ्यूज ठीक हो.
2. रेफ्रिजरेटर चालू होने लगता है पर काम नहीं करता.	कम वोल्टेज.	मेन्स में लाईन – करेक्टिंग ट्रांसफॉर्मर लगाएं या वोल्टेज स्टेबिलाईजर का इस्तेमाल करें.
3. रेफ्रिजरेटर में रखी सामग्री ठंडी नहीं होती.	वक्त पर डीफ्रॉस्टिंग नहीं	रेफ्रिजरेटर को डीफ्रॉस्ट कीजिए, बर्तनों के बीच जगह बनाइए, शेल्फ कपड़े या पॉलिथीन से ढकी हो की गई, ठंडी हवा के तो उन्हें हटा दीजिए, अगर रेफ्रिजरेटर को कम तापमान पर रखना जरूरी हो तो थर्मोस्टेट नॉब को ठंडी स्थिति
	प्रवाह में रूकावट.	(नं. 7) में घुमाएं बार–बार दरवाजा खोलने से बाहर की गर्म हवा रेफ्रिजरेटर से प्रवेश करती है. दरवाजा कम से कम खोलें.
	गलत थर्मोस्टेट नियंत्रण का चयन गर्म हवा का प्रवेश	
	गर्म भोजन का भंडारण.	गर्म पदार्थ रेफ्रिजरेटर में रखने से बचें. रेफ्रिजरेटर में भंडारण से पहले उन्हें कमरे के तापमान तक ठंडा कर लें.
4. रेफ्रिजरेटर के बाहर पानी की बूंदें जमना.	मानसूनी मौसम के कारण आत्यधिक आर्द्रता.	मानसून के मौसम में जबकि वातावरण में आर्द्रता 90% तक हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर कि बगल में, खास तौर पर ऊपरी सिरमे में पानी की बूंदें जम सकती है, इस नमी को समय–समय पर साफ करना चाहिए. हमारे सर्विस प्रतिनिधि को बुलाकर ये जांच करवा लीजिए कि दरवाजे केबिनेट के साथ एक समान संपर्क में है और अच्छी तरह बंद होते है.
5. चिलर ट्रे के नीचे बूंदों का निर्माण होना.	गर्म और आर्द्र मौसम.	गर्म और आर्द्र मौसम में जब भी रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोला जात है तो नम हवा अंदर प्रवेश कर जाती है. इससे इवापरेटर पर आत्यधिक फ्रॉस्ट जम जाती है. और चिलर ट्रे के नीचे बूंदें बन जाती है. इसलिए बार–बार दरवाजा न खोलें.
6. बर्फ और दुर्गंध	खाद्य पदार्थ ठीक से ढके और लपेटे नहीं गए.	दूसरे पात्रों पर ढक्कन लगाकर रखें. फिर भी गंध आए तो रेफ्रिजरेटर से सब सामग्री निकाल लें, डीफ्रॉस्ट करें, अच्छी तरह साफ करें और फिर चालू करने से पहले सुखाने दें.
7. बर्फ और आइसक्रीम बनने में कठिनाई.	थर्मोस्टेट की गलत स्थिति. वक्त पर डिफ्रॉस्टिंग नहीं.	थर्मोस्टेट को ठंडी (नं. 7) स्थिति में करें. फ्रिजर में जमी आत्यधिक फ्रॉस्ट (बर्फ कण) को डीफ्रॉस्ट कर लें. ये सुनिश्चित कर लें कि आईसक्रीम और बर्फ का पात्र फ्रीजर की सतह से अच्छी तरह संपर्क में हो, प्यालों का इस्तेमाल न करें.

INSTALLATION GUIDE

- Take base stand box out of refrigerator main box.
- Open the base stand box and take the base stand out.
- Place the base stand at appropriate location, you intend to install Refrigerator.
- Adjust legs of base stand to level it perfectly on Floor.

– रेफ्रिजरेटर मुख्य डिब्बे से बेस स्टैण्ड डिब्बे को बाहर निकालें
– बेस स्टैण्ड डिब्बे को खोले और बेस स्टैण्ड को बाहर निकालें
– बेस स्टैण्ड को उस स्थान पर रखें जहां आप रेफ्रिजरेटर रखना चाहते हैं
– बेस स्टैण्ड के पैरों को ठीक प्रकार जमीन पर टिकाएं

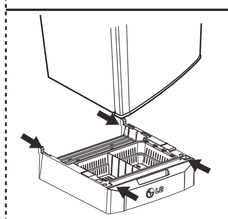

- Place refrigerator on the base stand, such that to insure the proper placement of refrigerator on base stand as indicated (fig. 2).

– अब रेफ्रिजरेटर को चित्र में दिखायी गई स्थिति के अनुसार बेस स्टैण्ड के ऊपर रखें

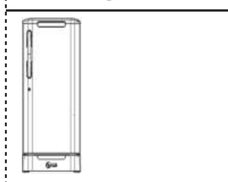

- Adjust the refrigerator so that the gap on either sides is even.
- Plug in the power supply.
- Do not move refrigerator with base stand it might damage the stand

– रेफ्रिजरेटर को इस प्रकार रखें कि दोनों तरफ बराबर अंतर हो
– पावर सप्लाई में प्लग लगाएं
– रेफ्रिजरेटर को बेस स्टैण्ड के साथ न हिलाएं, ऐसा करने पर बेस स्टैण्ड को नुकसान पहुंच सकता है

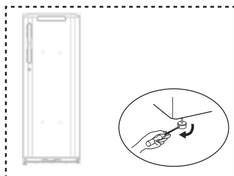

- When Refrigerator is used without base ensure both the legs of refrigerator are in place and properly leveled.

– जब कभी रेफ्रिजरेटर को बिना स्टैण्ड के इस्तेमाल में लाएं तो सुनिश्चित करें कि रेफ्रिजरेटर के दोनों पैर ठीक प्रकार से जमीन पर टिके हो

CAUTION : Ensure that the refrigerator is unplugged from the power source, before installation.
सावधानी : रेफ्रिजरेटर को स्थापित करने से पहले यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि इसकाप्लग पावर सप्लाई से हटा हो ।

Quick Reference Guide / रेफ्रिजरेटर के प्रयोग के लिए मार्ग–निर्देश

Please keep it handy for future reference.

1. Installation Guidelines / टीप्स

a) Maintain required distance between walls.
b) Leveling of legs for proper alignment.
c) At a first time do not start /run refrigerator for minimum 3 hrs.
d) Use three pin 6 Amp socket with proper earthing.
e) Run the refrigerator for 6 hrs. Without loading food stuff / water etc...

a) रेफ्रिजरेटर को पास की दीवार से थोडी दूरी पर रखें ।
b) रेफ्रिजरेटर के नीचे लगी प्लास्टिक की टाँगों को व्यवस्थित करके रेफ्रिजरेटर का लेवल कर लें ।
c) पहली बार रेफ्रिजरेटर कम से कम 3 घंटे तक न शुरू करें ।
d) 6 Amp 3 पिन सॉकेट अर्थिंग के साथ इस्तेमाल करें ।
e) पहली बार जब आप रेफ्रिजरेटर शुरू करें तो 6 घंटे तक उसे खाली रखें ।

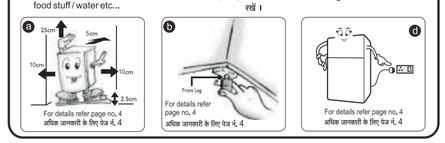

2. Usage Guidelines / इस्तेमाल करने के टीप्स

a) For cooling control rotate knob.
b) Store food stuff such as Milks, Fish etc. in Fresh Zone.
c) Store food stuff at a proper distance from each other & in closed container in refrigerator compartment shelf area.
d) Store vegetables & Fruits in Tray Vegetable.
e) Cover or wrap al foods that you put into your refrigerator with polythene or aluminium foil.

a) ठंडक कम या जादा करने के लिए कंट्रोल नॉब का इस्तेमाल करें ।
b) ब्रेड, स्नॅक्स इ. फ्रेश झोन में रखें ।
c) खानें की चीजें ढके हुए बर्तनों में थोडी थोडी दूरी पर रखें ।
d) फल एवं सब्जीयाँ व्हेजीटेबल ट्रे में रखें ।
e) जो भी खाने की चीजें हो उसे प्लास्टीक या ॲल्युमिनियम फॉईल से ढके ।

3. Defrosting / डिफ्रॉस्टींग

Frost building on evaporator is natural. Defrost regularly to avoid heavy frost building on evaporator, which will reduce cooling efficiency.
a) Make defrosting of refrigerator every 3 days regularly for better cooling at lesser power consumption.
b) Defrosting can be done by pressing defrost knob.

a) फ्रीजर के ऊपर बर्फ जमना स्वाभाविक प्रक्रिया है ।
b) फ्रीजर के ऊपर भारी बर्फ जमने से रेफ्रिजरेटर की कुलिंग क्षमता कम हो जाती है । इसके बचने के लिए नियमित रूप से डिफ्रॉस्ट करें ।

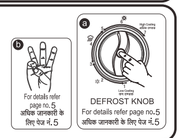

4. Useful Tips for Energy Saving / बिजली बचाने के टीप्स

a) Do not place refrigerator in direct sunlight.
b) Place the refrigerator in ventilated area.
c) Do not open the door frequently.
d) Do not keep Hot food directly inside refrigerator.
e) Set cooling control as per requirement / load inside refrigerator. e.g. Less Load → 'Min' Setting.

a) रेफ्रिजरेटर को ऐसी जगह न रखें जहाँ सूर्य का प्रकाश उस पर सीधा पड़ता हो ।
b) रेफ्रिजरेटर को वायु प्रवाहित क्षेत्र (हवादार जगह) में रखें ।
c) दरवाजा बार–बार न खोलें और दरवाजा अधिक देर तक खुला न छोड़ें ।
d) गर्म खाद्य पदार्थ सीधे रेफ्रिजरेटर के अन्दर न रखें ।
e) अपनी आवश्यकता और प्रयोग की दशा के अनुसार ठंडक सुनिश्चित करें ।
उदा. कम लोड → मिनी. सेटींग



5. Caution / कृपया ध्यान रखें

a) Do not tilt the refrigerator more than 45° angle while shifting the refrigerator.
b) Do not use sharp edges / knife for removing ICE.
c) Check Drain pipe at Rear Side incase of drain water overflow.
d) Condenser (Black mesh behind the refrigerator) may get warm during the run time. This is normal phenomenon.
e) Sweating / Water formation over refrigerator may happen during Monsoon / High humid conditions. Wipe it with soft cloth.

a) रेफ्रिजरेटर को 45° से ज्यादा न टेढा होने दें ।
b) फ्रिजर के उपर जमी बर्फ निकालने के लिए नोकीले अथवा चाकू का इस्तेमाल न करें ।
c) ड्रेन पाईप की स्थिती जांच लें ।
d) कण्डेंसर (रेफ्रिजरेटर के पीछे काली जाली) चलते समय गर्म हो सकता है । यह सामान्य प्रक्रिया है ।
e) फ्रीजर में पानी जमा होने की संभावना बारीश के मौसम में ज्यादा हो सकती है ।

WARRANTY

The LG Refrigerator comes with 1 + 4 or 9*(Selected Model) year warranty, from the date of purchase, that comprises of 1 year warranty on all Parts (except Consumables, Loose Plastic Parts, Glass) in the first year and thereafter 4 or 9*(Selected Model) year Additional warranty on the compressor, from the date of purchase of the product, provided always that the warranty card bears the rubber stamp, date and signature of our Authorised Dealer.

4 or 9*(Selected Model) YEAR ADDITIONAL WARRANTY ON COMPRESSOR

The 4 or 9*(Selected Model) year warranty on Compressor will continue even after the expiry of 1 year period from the date of purchase. This warranty covers Compressor only. Glass/Gas Charging is to be charged to the customer. Gas charging is included only when compressor is defective & inoperative during warranty period. Service outside Service centre limits is not covered by warranty. Service charges are payable by the customer.

Standard warranty charges will be applicable when the transport limit of LG Electronics India Pvt Ltd. (LGEIL) has its Authorised Service centre. During the warranty period, only the parts replaced or repaired shall be free of costs, but service charges shall always be payable by the customer.

TERMS & CONDITIONS

1. The warranty is confined to the first purchaser of the Refrigerator only & is non-transferable.
2. Repairs & replacements will be carried out by the dealer from whom the product has been purchased, or through the Authorized Service Centres of LGEIL. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact Authorized Service Centre directly or call help line.
3. Repairs under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized help lines are attached.
4. For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Center, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service center and bring the unit to the authorized service center for repairs, or expenses incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service center, as well as expenses incurred with dispatching of service personnel/technicians towards convenience our other inconvenience etc. will be borne by the customer. Local charges for transportation and handling charges may vary from location to location. Customers are advised to verify before, in case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Centre, the same shall be at its own risks & consequences.
5. The concerned authorized service center will advise the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service center.
6. Call registered with the centralized helpline/Authorized service center, wherein only cleaning of the units/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the unit, general explanations/training, are not to be considered as defects.
7. In case of repairs or replacement of any parts or the unit, this warranty will therefore continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. Replacement of parts would be purely at the discretion of LGEIL alone. In case the replacement of the entire unit is being made, (subject to the sole discretion of LGEIL) the same model shall be replaced or in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model of price equivalent at the time of purchase.
8. In case of any damage to the product / customer abuser repairs or un-authorised personnel, service defected by the Authorized Service Center personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs are left at the customer's risk and on a chargeable basis only.
9. The warranty shall not cover any consequential damage or loss of property or life arising directly or indirectly out of or related in the Refrigerator. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the warranty period.
10. The company or its Authorized Service Center reserves the right to retain any parts or component replaced at its discretion, in the event of a defect being noticed in the equipment during warranty period.
11. While the company will make every effort to repair at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified period of time.
12. Warranty does not cover accessories external to the equipment supplied by the dealer.
13. Warranty does not cover external or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other components. The replaced shades, patches, lints may vary from the customer's unit due to continuous usage or the unit, Any matching components changed at customer's request will be on chargeable basis except the component which actually needed.

Warranty is not applicable in any of the following cases :

1. The warranty card is not completed properly at the time of purchase. 2. The completed warranty card is not presented to authorized service personnel the time of service of the product. 3. the product is not operated according to instructions given in the Operating instruction Booklet. 4. Defects are caused by improper or rodeless use, which shall be determined by the company personnel. 5. Any repair work or connection or alteration done by other than authorized service personnel. 6. Defects are caused by use of the product for other than domestic use. 7. Damage to the product or parts are due to transportation or shifting or is not covered by warranty. 8. a) This warranty will automatically terminate on the expiry of the warranty period of 12 months, even if the Refrigerator may not be in use or any time during the warranty period for any reason. b) The warranty on compressor will automatically terminate on expiry of 4 or 9*(Selected Model) years (after 1 year warranty period) even if the Refrigerator may not be in use for any time during the said period for any reason. 10. Dry cloths is suite of Delhi are not and places where LGEIL has its branch office shall have the jurisdiction on selling any claims, disputes arising under the warranty.

CUSTOMER'S COPY

MODEL No. :
UNIT SERIAL No. :
DATE OF PURCHASE :

CUSTOMERS NAME & ADDRESS
TEL.

DEALER'S NAME & ADDRESS
TEL.

Customer's Signature

Dealer's Signature

This card is valid only if it is filled in and stamped by our authorised dealer on the date of purchase.

LG 24 x 7 CUSTOMER CARE
1800-180-9999 / 1800-315-9999 (Toll Free) | 5757554 (Local Sms) | www.lg.com/in/support | www.facebook.com/lgindiaofficial | www.twitter.com/LGindiaTweets

To know more about LG, visit www.lg.com/in
For Corporate/Institutional enquiries, please write to corp.marketing@lgecom

Regd. Office: LG Electronics India Pvt. Ltd., A Wing (3rd Floor) D-3, District Center Saket, New Delhi-110017 CIN No.U32101DL1997PTC220109

MFL67378506

LG Life's Good

1. LG Life's Good
2. OWNER'S MANUAL
3. REFRIGERATOR
4. Please read this manual carefully before operating your set and retain it for future reference
5. REFRIGERATOR MODEL
   GL-*225/221*
   GL-*245/241/285/281*
6. MFL67378506
7. P/NO : MFL67378506
   VER : 00
8. www.lg.com

ENGLISH
HINDI

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION 2
INSTALLATION 5
OPERATIONS 5
IDENTIFICATION OF PARTS 6
SUGGESTIONS 7
SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE 7
CLEANING 8
GENERAL INFORMATION 8
FEATURES 9
BEFORE CALLING FOR SERVICE 11

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.

⚠ This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can kill or hurt you or others or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:

⚠ **DANGER**	You will be killed or seriously injured if you don't follow instructions.
⚠ **WARNING**	You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.
⚠ **CAUTION**	Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी

सुरक्षा संबंधी बुनियादी सावधानियां

इस निर्देशिका में सुरक्षा संबंधी अनेक महत्वपूर्ण संदेश दिए गए हैं। हमेशा सुरक्षा संबंधी सभी संदेश पढ़ें और उनका पालन करें।

⚠ यह सुरक्षा संबंधी सतर्कता को दर्शाने वाला चिन्ह है। यह आपको सुरक्षा संदेशों के प्रति सतर्क करता है जिनसे आपको उन खतरों की जानकारी मिलती हैं जिनसे आपकी या दूसरों की मृत्यु हो सकती है अथवा चोट लग सकती है या उत्पाद को क्षति पहुंच सकती है। सभी सुरक्षा संदेशों के पहले सुरक्षा संबंधी सतर्कता को दर्शाने वाला चिन्ह बना होगा और खतरे का संकेत देने वाले शब्द **खतरा**, **चेतावनी** या **सावधानी** लिखे होंगे। इन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं :

⚠ **खतरा**	यदि आप निर्देशों का पालन न करें तो आपकी मृत्यु हो सकती है या आपको गंभीर चोट लग सकती है।
⚠ **चेतावनी**	यदि आप निर्देशों का पालन न करें तो आपकी मृत्यु हो सकती है या आपको गंभीर चोट लग सकती है।
⚠ **सावधानी**	किसी आसन्न तौर पर होने वाली खतरनाक स्थिति को दर्शाता है जिनके परिणामस्वरूप, यदि बचाव नहीं किया गया, छोटी–मोटी या औसत चोट लग सकती है, या सिर्फ उत्पाद को क्षति पहुंच सकती है।

सुरक्षा संबंधी सभी संदेश खतरों को चिन्हित करेंगे, जो आपको बताते हैं कि आप चोट लगने की आशंका को कैसे कम कर सकते हैं, और आपको बताते हैं कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो क्या हो सकता है।

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING

1. Do not modify the power cord length or sharing of outlet with other appliances and don't replace the power cord with the damaged or unspecified power cord. It will cause electric shock or fire. If the power cord is damaged, it should be replaced by authorized service person as specified by the manufacturer.
2. Plug in the power socket properly. Loose plug-in causes electric shock or fire due to heat generation.
3. Do not switch ON/OFF the refrigerator with wet hands. It may cause electric shock.
4. Use only dedicated power socket for supply to refrigerator. Do not use an extension cord; otherwise it will cause overloading and intermittent tripping of other appliances or household lights.
5. Never splash water on your refrigerator. It may cause short circuit.
6. Grounding (Earthing). In the event of an electric short circuit, grounding (Earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded. Consult a qualified electrician or service person if you have doubts on whether the appliance is properly grounded. Improper use of the grounding plug can result in an electric shock.
7. Never unplug your refrigerator by pulling the powercord, can cause damage and leads to shock/Fire. Always grip plug firmly and pull it straight out from the outlet.
8. When moving your appliance away from the wall, be careful not to roll over the power cord or damage it in any way.
9. Unplug the power cord from outlet for cleaning or other requirements. Never touch it with wet hands because you can get an electric shock or be hurt.
10. Never damage, process, pull out, or twist the power cord, because damage of power cord may cause a fire or electric shock.
11. Do not place the lit candle within the refrigerator to deodorize. It may cause explosion or fire.
12. Do not use or store inflammable materials ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near or in the refrigerator. It may cause explosion or fire.
13. When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center. It may cause fire.
14. The refrigerator should be so positioned that the supply plug is accessible for quick disconnection when accident happens.
15. When disposing the refrigerator, remove the packing materials from the door. It may cause to lock out the child.
16. Don't keep any electrical appliance on the top of refrigerator such as TV, Cooler, lightening decoration, harmful chemical, cloths etc.
17. The tempered glass on door can be broken by impact, do not touch the broken parts you may injured.

⚠ CAUTION

1. Before use, refrigerator must be properly installed and located as per the installation instructions.
2. After your refrigerator is in operation, do not touch the cold surface in the freezer compartment, particularly when your hands are damp or wet. Skin could adhere to these extremely cold surfaces.
3. Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug. (It may cause the operation of the freezer to fail.)
4. Do not install the refrigerator in the wet place or the place which water or rain splashes. (Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.)
5. Because opening or closing the door of the refrigerator may cause injury to the person around it, be careful, please. (Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or the child to be get hurt by the corner.)

⚠ चेतावनी

1) कृपया तार को क्षतिग्रस्त तार व अनउट्ठेखित तार से न बदले । (यदि तार क्षतिग्रस्त हो जाये तो इसे उत्पादक द्वारा निर्धारित सर्विस अधिकारी द्वारा ही बदलवाये ।
2) ढीला लगाया गया प्लग से करंट व आग लगने का खतरा है।
3) गीले हाथो से Ref. को On/Off न करे।
4) Ref. के विद्युत प्रवाह के लिये निर्धारित साकेट का प्रयोग करे। (कृपया राक्सटेन्सन का प्रयोग न करे इससे घर के दूसरे विद्युत उपकरणोपर Load भार व अनियमित Tripping हो सकते है ।
5) Ref.से पानी न गिरने दें । इससे शॉर्टसर्किट हो सकता है ।
6) आर्थिंग : विद्युत शार्ट सर्किट के दौरान आर्थिंग द्वारा झटके का खतरे को कम किया जा सकता है। इसलिये मशीन का आर्थिंग अनिवार्य है। कृपया किसी निर्धारित व दक्ष इलेक्ट्रिशियन द्वारा अपनी मशीन को आर्थिंग करवाये।
7) कृपया Ref. को बंद करने के लिये तार न खींचे। प्लग को पकड़ कर इसे साकेट से निकालिये।
8) कृपया तार को सुरक्षित रखते हुये, अपने Ref. को हिलाईये।
9) सफाई व अतिरिक्त कार्य हेतु, Ref. के तार को साकेट से निकालिये। गीले हाथ से इसे न छूये।
10) तार को खींचना व लपेटना व मोड़ना मना है।
11) दुर्गंध दूर करने के लिए रेफ्रिजरेटर के अंदर जलती हुई मोमबत्ती न रखें । (इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है ।)
12) रेफ्रिजरेटर के पास या अंदर ज्वलनशील पदार्ट ईथर, बेंजीन, अल्कोहोल, दवा, एलपी गैस, स्प्रे या कॉस्मेटिक्स का प्रयोग या भंडारण न करें । (इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है ।)
13) जब रेफ्रिजरेटर से किसी अजीब गंध या धुआं निकलने का पता चले, तो पॉवर प्लग को तुरंत अलग कर दें और सर्विस सेंटर से संपर्क करें । (इससे आग लग सकती है ।)
14) रेफ्रिजरेटर इस स्थिति में रखा रहना चाहिए ताकि दुर्घटना होने पर सप्लाई प्लग को तुरंत डिस्कनेक्ट करने के लिए उस तक आसानी से पहुंचा जा सके ।
15) रेफ्रिजरेटर का निस्तारण करते समय, दरवाजे से पैकिंग मैटीरियल को निकाल दें । इसके कारण कोई बच्चा भीतर बंद हो सकता है।
16) टीवी, कूलर जैसे कोई विद्युत उपकरण चमकती बिजली सजावट, हानिकारक रसायन, कपड़ा आदि रेफ्रिजरेटर के ऊपर न रखें ।

⚠ सावधानी

1) प्रयोग से पहले कृपया मशीन का नियमित सूचना के अनुसार स्थापना करवाये ।
2) Freezer की कार्यरत Ref. के ठंडी सतह को गीले हाथो से न छूये इससे अपनी त्वचा इस ठंडी सतह पर चिपक सकती है ।
3) प्लग दुबारा लगाते समय 5 मिनट या इससे अधिक इंतजार करें । (इससे फ्रीजर का प्रचालन नाकाम हो सकता है ।
4) रेफ्रिजरेटर को किसी गीले या ऐसे स्थान पर संस्थापित न करें जहां पानी या बरसात के छींटे आते हों । (बिजली के पुर्जो के इंसुलेशन का क्षरण होने के कारण बिजली का रिसाव हो सकता है ।)
5) रेफ्रिजरेटर के दरवाजे को खोलने या बंद करने से आस–पास के व्यक्ति को चोट लग सकती है, इसलिए कृपया सावधानी बरतें । (दरवाजे को खोलने या बंद करने से हाथ या पैर दरवाजे की दरार में फंस सकते हैं या बच्चे को कोने से चोट लग सकती है ।)

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

⚠ WARNING/चेतावनी

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons while using your product, the following basic safety precautions should be followed. Read all instructions before using this appliance.
अपने उत्पाद का प्रयोग करते हुए आग लगने, बिजली का झटका खाने, या लोगों के चोटग्रस्त होने के खतरे को कम करने के लिए निम्नलिखित सावधानियों का पालन किया जाना चाहिए । इस उपकरण का प्रयोग करने से पहले सभी दिशा–निर्देशों को पढ़ें ।

If gas used is R600a
* R600a गैस का प्रयोग किये गए रेफ्रिजरेटर के लिए सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी –

This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), natural gas with high environmental compatibility, but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged. Refrigerant squirting out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and ventilate the room in which the appliance is installed for several minutes.

इस उपकरण में (आइसोब्यूटेन R600a) का प्रयोग किया गया है । यह प्राकृतिक गैस उच्च पर्यावरण अनुकूलीत है, परंतु ये दहनशील भी है । परिवाहन और स्थापना करते समय सुनिश्चीत करें, की रेफ्रिजरेंट सर्किट का कोई भी हिस्सा क्षतिग्रस्त ना हो, यह होने से रेफ्रिजरेंट लीक हो सकता है जिसे आग लगने की संभावना या आँखें क्षतिग्रस्त हो सकती है । यदी किसी भी प्रकार के रिसाव का पता चलें तो आग और कोई भी इग्निशन स्रोत को दूर रखें और रेफ्रिजरेटर की पासवाली जगह को खुली रखें ।

- When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.
  जब गैस का रिसाव हो, तो रेफ्रिजरेटर या आउटलेट को न छुएं और कमरे में तुरंत हवा आने–जाने दें ।
- Natural Gas (isobutene, R600a)is an environment-friendly refrigerant, even a small amount (30~90g) is combustible. When the gas is leaked due to severe damage during delivering, installing or using the refrigerator, any spark may cause fire or burn.
  गैस (R600a) – चूंकि इस रेफ्रिजरेटर में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले रेफ्रिजरेटर के रूप में प्राकृतिक गैस (आइसोब्यूटेन R600a) का प्रयोग किया जाता है, इसलिए थोड़ी मात्रा (30~90 ग्रा.) भी ज्वलनशील होती है । जब रेफ्रिजरेटर की डिलीवरी करने, संस्थापित करने या उसका इस्तेमाल करने के दौरान गंभीर क्षति के कारण गैस का रिसाव होता है, तो किसी भी चिंगारी से आग लग सकती है या आग जल सकते हैं ।
- Do not use or store inflammable materials like ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near in, or on the refrigerator.
  रेफ्रिजरेटर के पास या अंदर ज्वलनशील पदार्थ ईथर, बेंजीन, अल्कोहल, दवा, एलपी गैस, स्प्रे या कॉस्मेटिक्स का प्रयोग या भंडारण न करें ।
  It may cause explosion or fire.
  इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है ।
- When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact the service center.
  जब रेफ्रिजरेटर से किसी अजीब गंध या धुआं निकलने का पता चले, तो पॉवर प्लग को तुरंत अलग कर दें और सर्विस सेंटर से संपर्क करें।
  It may cause fire.
  इससे आग लग सकती है ।

⚠ WARNING / चेतावनी

- ⚠ Keep the air vents clear of obstruction.
  उपकरण के अंदर वायुसंचार द्वार खुला रखें ।
- ⚠ Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
  निर्माता के द्वारा सुझाविव उपकरण के अलावा किसी भी बाहरी यांत्रिक उपकरण का प्रयोग डिफ्रास्टींग प्रक्रीया की तेजी लाने के लिए ना करें ।
- ⚠ Do not damage the refrigerant circuit.
  शीतलक संचार परिपथ को क्षतिग्रस्त ना करें ।
- ⚠ Do not use electrical appliances inside the food storage compartment, unless they are recommended by the manufacturer.
  उपकरण के खाद्य भंडारण खण्ड के अंदर किसी भी विद्युतीय उपकरण को प्रयोग ना करें । जब तक कि वह निर्माता द्वारा सुझाया गया है ।
- ⚠ The refrigerant and insulation blowing gas used in the appliance requires special disposal procedures. When disposal, please consult with services agent or a similarly qualified person.
  उपकरण मे प्रयोग किया गए शीतलक एवम् तापावरोधन रसाव गैस को विशेष निपटान प्रक्रिया की जरूरत होती हैं, निपटान के दौरान कृपया प्रतिनिधि अथवा समतुल्य योग्य व्यक्ति से परामर्श लें ।

- Do not cling to the door or the shelves of the door or home bar of the freezer or the cool chamber .
  दरवाजे या दरवाजे के शैल्फो या फ्रीजर के होम बार या कूल चैम्बर से लटकाकर न झूलें ।
- It may make the refrigerator fall over or damage the hands. Especially, do not alow the children to do the above.
  इससे रेफ्रिजरेटर गिर सकता है या हाथों को नुकसान पहुंच सकता है। खासकर, बच्चों को उापरोक्त चीजें न करने दें।

Installation

1. INSTRUCTION

- Unpack the refrigerator and locate at desired location.
- Refrigerator should be located properly in ventilated area.
- Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.
- Prior to storing food, leave your refrigerator on for 6 hours.
- Don't install this appliance below 5 °. It may cause the debasement of the refrigerator.
- रेफ्रिजरेटर को खोलने और इच्छित स्थान पर रखना ।
- रेफ्रिजरेटर ऐसे स्थान पर रखा होना चाहिए जहां हवा को आवागमन अच्छी तरह होता हो ।
- यूनिट को गर्मी के स्रोतों, सीधी धूप या नमी के निकट रखने से बचें ।
- खाद्य–पदार्थ भंडारित करने से पहले, अपने रेफ्रिजरेटर को चालू करके 6 घंटे के लिए छोड़ दें ।
- इस उपकरण को 5 ° से कम पर संस्थापित न करें । इससे रेफ्रिजरेटर का डिबेसमेंट हो सकता है ।



2. LEVELLING

Levelling of refrigerator should be done with front leg. Refrigerator should be levelled with front to back inclination for base.
रेफ्रिजरेटर के स्तर को निश्चित करने के लिए कम या अधिक करने वाले पैर की सहायता लेनी चाहिए । इसको जमीन पर सुस्थिर करने के लिए इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि यह थोड़ासा आगे पीछे की ओर झुका हो ।



Operation

Refrigerator Temperature Control

Specially designed knob gives your facility to control temperature inside Refrigerator.
रेफ्रिजरेटर तापमान नियन्त्रण विशेष रूप से निर्मित नॉब जो आपको रेफ्रिजरेटर के अन्दर तापमान को नियन्त्रित करने की सुविधा प्रदान करता है ।

Defrosting

It is natural for moisture in the air to condense on the cold surface. This leads to a regular build up of frost on the surface of the freezer and the cooling in the fresh food compartment. This frost accumulation reduces the cooling effect, thereby reducing efficiency. Therefore, periodic defrosting is necessary to ensure optimum performance.

★ The water in the drain tray evaporates by natural evaporation if defrosting is done once in two days. However, due to varied conditions of usage it is desirable to check the drain-tray occasionally and dispose of the water, if any, Please ensure that the chiller tray is in its correct position by pushing it to its correct position by pushing it to its extreme. Otherwise the defrosting water may fall over the contents of the refrigerator.

★ **Manual Defrosting** : However in some models, in case of defrosting or power failure the water directly accumulates in chiller tray, dispose off water directly from chiller tray by taking it out.

डीफ्रॉस्ट कैसे करें :

हवा में मौजूद नमी का ठंडी सतह पर जमना स्वाभाविक है, इसलिए भोजन ताजा रखने वाले कंपार्टमेंट की कूलिंग कॉइल पर और फ्रिजर की तरह पर बर्फ जमती रहती है. बर्फ की जमावट के कारण कम ठंडक उत्पन्न होती है और क्षमता घट जाती है. इसलिए बेहतरीन कार्य संचालन के लिए समय–समय पर डीफ्रॉस्टिंग बेहद जरूरी है.

★ ड्रेन ट्रे में इकट्ठा होने वाला पानी कुदरती तौर पर ही वाष्पीकृत हो जाता है. फिर भी, चूंकि इस्तेमाल करने के हालात बदलते रहते हैं इसलिए बेहतर ये है कि समय–समय पर ड्रेन ट्रे को देख लें और पानी इकट्ठा हो तो फेंक दें. कृपया चिलर ट्रे को अंतिम स्थिति तक सरकाकर ये सुनिश्चित कर लें कि चिलर ट्रे अपनी सही जगह पर रहे. वरना डीफ्रॉस्ट होने वाला पानी रेफ्रिजरेटर में रखी गई सामग्री पर गिरेगा ।

★ **मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग :** यदि कुछ मॉडलों में डीफ्रॉस्टिंग या बिजली न होने पर कुछ समय बाद पानी सीधा चिलर ट्रे में इकट्ठा हो जाता है तो चिलर ट्रे को बाहर निकालकर पानी को फेंक दें ।

★ In case of Machine having Evercool feature machine may take more than 12-14 hrs to get on after defrosting operation. / 'एवरकूल' फीचर वाली मशीन डिफ्रॉस्टिंग प्रक्रिया के बाद चालू होने में 12-14 घंटे ले सकती है।

ICE MAKING / **बर्फ कैसे बनाएं**

- Fill ice trays with water, place in Freeze Box.
- To remove ice cube, gently twise Ice Tray.
- बर्फ की ट्रे को पीनी से भरें और इसे फ्रीज बॉक्स में रखें ।
- बर्फ निकालने के लिए बर्फ की ट्रे को हल्के से मरोड़ें ।

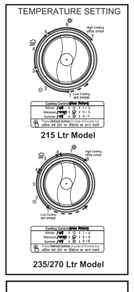

Note : Push the Defrost Knob after every 3 days / **Ice Level** reaches defrost indicator.
नोट : प्रत्येक 3 दिन में डिफ्रोस्ट नॉब को दबाकर डिफ्रोस्ट करें / जब भी बर्फ डिफ्रोस्ट निशान तक पहुंचे ।



IDENTIFICATION OF PARTS

GL-*225/221*

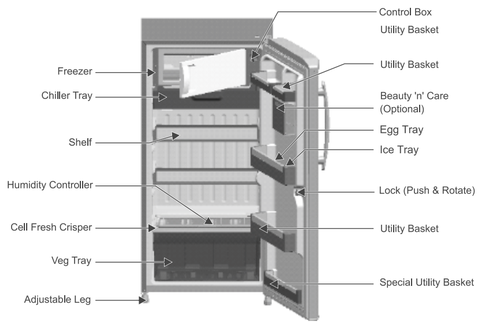

GL-*245/241/285/281*

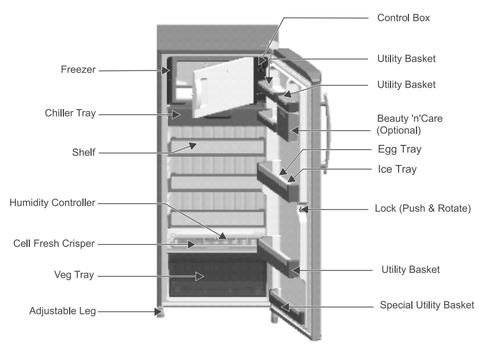

★ Due to continuous R&D, model specification subjected to change.

SUGGESTIONS

- Don't open the refrigerator door too often-hot air will enter and increase the temperature.
  रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार–बार न खोलें । इससे गर्म हवा अंदर जाती है और तापमान बढ़ा देती है ।
- Don't keep the door open for more than 30 seconds at a time-cold air will rush out of the fridge.
  दरवाजे को ३० सेकंड से ज्यादा न खोलें, ठंडी हवा बाहर निकलेगी ।
- Don't cover the shelves with paper or plastic sheets. This prevents air circulation inside the cabinet.
  शैल्फ को कागज या प्लास्टिक की पत्तीसे न ढकें अन्यथा फ्रिज में हवा का प्रवाह रुक जायेगा ।
- Don't use a knife or sharp instrument to remove the ice trays from the freezer or to remove the frost mechanically as it may damage the freezer coil.
  जल्दी डीफ्रॉस्टिंग करने के लिए या फ्रिजर में से बर्फ की ट्रे निकालने के लिए चाकू या किसी और नुकीले उपकरण का इस्तेमाल न करें, इससे फ्रीजर कॉइल को नुकसान पहुँचेगा ।
- Fridge will automatically switched off when the proper temperature is attained. Don't switch off the fridge at night, this will create higher temperature inside the cabinet thus deteriorating stored foods.
  उपयुक्त तापमान तक पहुचने के बाद ये अपने आप बंद हो जायेगा । रात में फ्रिज का स्विच ऑफ न करें, इससे केबिनेट में तापमान बढ जाएगा और रखा हुआ खाद्य पदार्थ खराब हो जाएगा ।
- Feel free to call your LG Dealer or LG Representative in case your refrigerator has suffered and damage in transit. The Dealer or the Company Representative will assess the extent of damage and give you an estimate for repairs.
  रेफ्रिजरेटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर कोई नुकसान हो जाए तो अपने LG डीलर या LG के प्रतिनिधि नुकसान देखकर मरम्मत के खर्चे का अनुमान आपको बता देंगे ।
- Don't switch on the refrigerator, unless a minimum period of four minutes lapses after it was switched off, either due to power failure or otherwise.
  विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने या किसी और कारण से ऑफ हो जाने की दशा में चार मिनट हो जाने तक स्विच ऑन न करें ।
- Don't allow food stuffs smeared with salt to come in direct contact with the freezer. It is a good practice to always keep the food in a container before placing in the freezer.
  नमक लगे खाद्य पदार्थो को सीधे फ्रीजर के संपर्क मे न आने दें । खाद्य पदार्थो को कन्टेनर में रखना एक अच्छी बात है ।
- It is recommended to use Voltage Stabilizer (0.5KVA) if power fluctuations are frequent and out of specified voltage range (135-290V)**. Stabilizer usage increases the refrigerator life.
  यदि बिजली बार–बार कम या ज्यादा आ रही है या निर्दिष्ट वोल्टेज क्षमता (135-290V)** से भिन्न है तो यह सलाह दी जाती है कि वोल्टेज स्टेबिलाइजर (0.5KVA) का प्रयोग करें । स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल रिफ्रिजरेटर की उम्र बढ़ाता है ।
- ★ Run the refrigerator for 12 hrs without load in factory setting. / फैक्टरी की सैटिंग में बिना लोड डाले रेफ्रिजरेटर को 12 घंटें तक चलाएं ।
- ★ Do not open the Evercool assembly without the help of service engineer. / **सर्विस इंजीनियर की मदद के बिना एवरकूल असेम्बली को न खोलें ।**

Important Points for Better Performance of Evercool Function / एवरकूल के बेहतर निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण बिन्दु

- ❖ Do not open the door frequently during power cut off to get the best effect of Evercool function
  एवरकूल की प्रभावशारी कार्यशीलता के लिए पावर कट के दौरान दरवाजे को बार–बार न खोलें ।
- ❖ Evercool performance will be detorated if the PCM is not freezed properly.
  यदि PCM ठीक से नहीं जम रही है तो एवरकूल की प्रक्रिया रुक जायेगी ।

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

- Don't keep hot milk or hot food in your refrigerator. This will result in an increased temperature of other food in the fridge and may lead to deterioration.
  गर्म दूध या गर्म भोजन को अपने रेफ्रिजरेटर में न रखें इससे दूसरे खाद्य पदार्थो का तापमान भी बढ सकता है । और वो खराब भी हो सकते है ।
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures. such as bananas, pineapples. and melons.
  कम तापमान पर आसानी से खराब होने वाले खाद्य–पदार्थ जैसे केले, अनानास, और तरबूज न रखें ।
- When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating. and helps food to keep its taste and nutrients.
  खाद्य–पदार्थ रखते समय उसे वाइनिल रैप से ढकें या ढक्कन वाले पात्र में रखें । इससे नमी का वाष्पीकरण नहीं होता, और खाद्य–पदार्थो के स्वाद और पौष्टिक तत्व बने रहते हैं ।
- Do not store bottles in the freezer compartment- they may break when frozen.
  बोतलों को फ्रीजर कंपार्टमेंट में न रखें – जब जाने पर वे टूट सकती हैं ।
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
  आईसक्रीम जैसे फ्रोजन खाद्य–पदार्थो को लंबे समय तक रखते समय, उन्हें डोर रैक में नहीं, बल्कि फ्रीजर शेल्फ में रखें ।
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, andpacked food should be wiped clean. to prevent adjacent food from spoiling.
  खाद्य–पदार्थो को रेफ्रिजरेटर में रखने से पहले हमेशा साफ कर लें । सब्जियों और फलों को धोकर पोंछ लेना चाहिए, तथा पैक किए हुए खाद्य–पदार्थो को पोंछकर साफ कर लेना चाहिए, ताकि पास रखे अन्य खाद्य–पदार्थ खराब न हों ।
- When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh, and always store them in a up-right position, which keeps them fresh longer.
  अंडों को उनके स्टोरेज रैक में रखते समय, सुनिश्चित कर लें कि वे ताजे हैं, और उन्हें हमेशा खड़ी स्थिति में रखें, जिससे वे अधिक समय तक ताजे रहते हैं ।

** As per LGIEL test standards.
** एलजी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स लि. मान्यतानुसार

CLEANING / सफाई

EXTERIOR -Use a lukewarm solution of mild soap or detergent to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.
बाहरी – अपने रेफ्रिजरेटर को मन्द साबुन/डिटर्जेंट के गुनगुने घोल से साफ करें । उसके बाद उसे साफ–सुथरे कपडे से पोंछें और फिर सुखाएं ।

INTERIOR - Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. If you have the Wash all compartments with a mild baking soda solution, then rinse and dry the compartment.
आन्तरिक – आन्तरिक एवं आन्तरिक पार्ट को हमेशा सफाई की सलाह दी जाती है । यदि आप सभी हिस्सों को सोडा से धोते हो तो उसे साफ पानी से धोएं और सुखाएं ।

⚠ WARNING / सावधानी

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning in the vicinity of electrical parts(lamps, switches, controls, etc.).
Wipe up excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing electric shock. Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

- Caution for Cleaning Not in use : Surface active agent, Car wax, Anticorrosive, All sorts of oil, Gasoline, Acids, Wax.
- Usable Detergent Vegetable dish washable solution, Soapy water
- When careless using, it can occur a color change.

बिजली के पुर्जों (लैंपों, स्विचों, कंट्रोल, आदि) के आस–पास सफाई करने से पहले दीवार के आउटलेट से पॉवर कॉर्ड को हमेशा ही निकाल दें । पानी या द्रव को किसी बिजली के पुर्जे में प्रवेश करने और बिजली का झटका लगने से बचेने के लिए अतिरिक्त नमी को स्पंज या कपड़े से पोंछ दें । ज्वलनशील या विषैले क्लीनिंग द्रवों का प्रयोग न करें ।

- सफार्स के लिए इन पदार्थों का प्रयोग न करें : सतह पर क्रियाशील अभिकारक, कार वैक्स, एंटीकोरोसिव, हर किस्म के तेल, पेट्रोल, एसिड, वैक्स ।
- इनका प्रयोग किया जा सकता : डिटर्जेंट वनस्पति बर्तन धोने के घोल, साबुन का पानी ।
- लापरवाही से प्रयोग करने पर इनके कारण रंग बदल सकता है ।

GENERAL INFORMATION / सामान्य जानकारी

VACATION TIME - During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period remove all food, disconnect the power cord, clean the interior throughly and leave each door OPEN to prevent odour formation.

काम के दौरान आराम का समय – औसतन फ्रिज़ बन्द के दौरान, आप सम्भवत: सबसे अच्छा, रेफ्रिजरेटर को चलाने के समय पाएंगे, फ्रिजेबल सामानों को फ्रिजर में लम्बे अवधि के लिए रख दें । जब आप कुछ समय के लिए बाहर हों, सभी खाद्य पदार्थों को निकाल लें, तथा विद्युत तार को निकाल दें । आन्तरिक रूप से पूरी सफाई करें और प्रत्येक दरवाजे को खोल दें, जिससे दुर्गन्धि न हो ।

POWER FAILURE - Most power failures are corrected in an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off. During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

विद्युत अनापूर्ति – अधिकतर विद्युत कटने से, जो एक घंटा या दो घंटो में होती है, आपके रेफ्रिजरेटर के तापमान को प्रभावित नहीं करेगी । फिर भी आप को विद्युत नहीं रहने के दौरान दरवाजे को कम से कम खोलना चाहिए । जब विद्युत लम्बी अवधि के लिए न हो तो सूखे बर्फ का एक ब्लाक अपने फ्रिजर पैकेजेज़ के ऊपर रखें ।

IF YOU MOVE - Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator. To avoid damaging the leveling screws, turn them all the way into the base.

स्थानांतरण – रेफ्रिजरेटर के अन्दर से सभी खुले हुए सामानों को निकाल लें या सुरक्षापूर्वक उन्हे बांध दें । लेवल करने वाले पेचों के नुकसान को रोकने के लिए उन्हें सतह से मिलाकर कस दें ।

DISPOSAL OF THE OLD APPLIANCE - This appliance contains fluid (refrigerant, lubricant) and is made of parts and materials which are reusable and/or recyclable.
All the important materials should be sent to the collection center of waste material and can be reused after rework (recycling). For take back, please contact with the local agency.

पुराने उपकरण का निस्तारण – इस उपकरण में तरल पदार्थ (रेफ्रिजरेटर, ल्युब्रिकेंट) है और यह ऐसे पुर्जों तथा सामग्रियों से बना है जिनका दुबारा प्रयोग हो सकता है और/या रिसाइकिलिंग की जा सकती है ।

सभी महत्वपूर्ण सामग्रियों को कचरा संग्रह केंद्र में भेजा जाना चाहिए और रिवर्क (रिसाइकिलिंग) के बाद दुबारा प्रयोग में लाया जा सकता है । वापस लिए जाने के लिए, कृपया स्थानीय एजेंसी से संपर्क करें ।

Features

★ BEAUTY AND CARE / सौन्दर्य एवं देखभाल®
- It is placed in the refrigerator compartment and can be used for storing medicines and cosmetics.
  यह रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट में रखा जाता है तथा औषधियां और सौन्दर्य प्रसाधन रखने में प्रयोग किया जा सकता है ।
- Only those medicines which are supposed to be stored in refrigerator.
  केवल वे औषधियां जिन्हें रेफ्रिजरेटर में रखना जरूरी है ।

★ ANTI-BACTERIAL GASKET / एंटी बॅक्टीरियल गैसकेट
An effective Anti Bacterial Gasket that prevents moulds & bacterial growth within the refrigerator.
एक प्रभावशाली एन्टी बैक्टीरियल गैसकेट जो रेफ्रिजरेटर के अन्दर जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है।



★ HANDLE TYPE / हॅंडिल का प्रकार
Strong elegant handle with better grip with good looks & sturdiness.
मजबूत सुन्दर हॅंडल बेहतर पकड़ के साथ अच्छा दिखता है और मजबूत भी है।



★ EGG-CUM-ICE TRAY / अण्डा एवं आइस ट्रे®
It is used for storing the eggs. It can also be used for making the ice.
इसका इस्तेमाल अण्डे रखने के लिए किया जाता है । इसका इस्तेमाल बर्फ बनाने के लिए भी किया जा सकता है ।



★ FASTEST ICE TRAY / शिघ्र आइस ट्रे®
LG's Patented Ice Tray made with a special material mixed with Aluminium provides fastest ice making
LG की पेटेन्ट आइस ट्रे एक विशिष्ट सामग्री को एल्यूमीनियम के साथ मिलाकर बनाई गई है जिससे बर्फ तेजी से जमती है ।

★ MOIST BALANCE CRISPER / नम संतुलन क्रिस्पर
It keeps your vegetables fresh by holding moisture & prevents from getting rotten.
यह अपने में पानी की बूंदें समाहित करके आपकी सब्जियों को ताजा रखता है व सड़ने से बचाता है।

★ TOUGHENED GLASS SHELF / सख्त कॉच की शैल्फ
LG's Glass Shelves are made of Toughened Glass